SAMSUNG

GT-E1107
Manual do Usuário

• Alguns conteúdos deste manual podem ser diferentes do apresentado no seu telefone, dependendo do software do mesmo ou de seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
Homologação Anatel 1298/09-0953

(01) 07892509047340

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com.br http://www.anatel.gov.br	Impresso no Brasil Código No.: GH68-24568A Português (BR). 07/2009. Rev.1.0

informações de saúde e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais
Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição
Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.
Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado
• Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone. Os modelos de carregador e baterias aprovados para uso com este telefone são ATADS30E e ABO43446BN / ABO43446BU, respectivamente.
• Nunca incinere as baterias. Caso a bateria seja exposta ao fogo, aquecimento ou impacto, há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
• Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
• Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

•Evite interferência com marca-passos
Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless
Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.
Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos
Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos
Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.
Assegure o acesso a serviços de emergência
Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Eliminação correta deste produto
Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.
Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Informações de certificação SAR
Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal
Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.
Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador
• Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
• Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
• Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
• Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado
• Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
• Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
• Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
• Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança
Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.
Cumpra com qualquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.
Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos
Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga qualquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em avião.
Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.
• Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
• Armazene a bateria em um local seco. (0° C/32° F ~ 45° C/104° F)
• Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
• Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.
• Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
• Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
• Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
• Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
• Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos
Seu telefone emite sinais de radiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

CAUTION

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Como instalar o Chip e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o Chip.

2. Recoloque a bateria e a tampa.

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.
2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Nota Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Para carregar a bateria pela luz solar



• Com a bateria inserida, exponha diretamente o painel solar à luz do sol e evite áreas de sombra.
• Quando o telefone está desligado, 1 hora de carregamento sob o sol equivale a aproximadamente 2-10 minutos de uso em ligações. O tempo de ligação pode variar de acordo com o ambiente de carregamento.
• A luz solar é uma fonte de energia secundária. Para melhor aproveitamento da bateria, utilize o carregador para carregar sua aparelho.
• O carregamento solar pode alterar a cor do painel solar. Isto não afetará seu desempenho.
• A bateria não irá carregar através de energia ou luz artificial.
• Não exponha o painel solar durante muito tempo ao sol para evitar temperaturas muito altas. Consulte as informações de saúde e segurança.
• Mantenha o ponto de carregamento sempre limpo.
• Não insira nenhuma capa protetora no painel solar. Isto pode bloquear a luz do sol durante o carregamento.

Layout do telefone e teclas

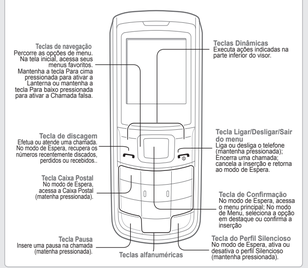
Teclas de navegação
Percorre as opções de menu. Na tela inicial, acessa seus menus favoritos. Mantenha a tecla Para cima pressionada para ativar a Lanterna ou mantenha a tecla Para baixo pressionada para ativar a Chamada falsa.
Teclas Dinâmicas
Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, perdidos ou recebidos.
Tecla Ligar/Desligar/Sair do menu
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada ou cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.
Tecla Caixa Postal
No modo de Espera, acessa a Caixa Postal (mantenha pressionada).
Tecla de Confirmação
No modo de Espera, acessa o menu exibido. No modo de Menu, salva a opção em destaque ou confirma a inserção
Tecla Pausa
Insere uma pausa na chamada (mantenha pressionada).
Tecla do Perfil Silencioso
No modo de Espera, ativa ou desativa o perfil Silencioso (mantenha pressionada).
Teclas alfanuméricas

Símbolos instrutivos

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Rádio FM ligado
	Rede em roaming
	Nova mensagem
	Novo correio de voz
	Mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de carga da bateria
	Carregando a bateria através da luz solar

	Nota notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[ ]	**Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
< >	**Sinal de menor e maior** teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Modo silencioso — Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo Silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.
2. Insira seu código PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
3. Para desligar o telefone, repita o passo 1 acima.

Se você remover a bateria após ajustar a Data e hora, elas serão zeradas.

Como acessar menus

Para acessar os menus do seu telefone

1. No modo de Espera, pressione a tecla de Confirmação para acessar o modo de Menu.
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer pelos menus ou opções.
3. Pressione <**Salvar**>, <**Selec.**> ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para retornar ao nível anterior; Pressione [ ] para voltar ao modo de Espera.

Quando você acessa um menu que solicita o PIN2, você deve inserir o código PIN2 que é fornecido com o cartão SIM. Para detalhes, contate seu provedor de serviços.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione [ ] para atender a chamada.
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Como alterar o toque da chamada

1. No modo de Menu, pressione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.

Se você estiver no perfil Silencioso, você não poderá alterar o toque.

3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Toque da chamada**.
4. Selecione um toque → <**Salvar**>.

Como ajustar o volume

Ajustar o volume do toque

1. No modo de Menu, pressione **Configurações** → **Perfis.**
2. Vá até o perfil atual.
3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Volume**.
4. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para ajustar o volume.
5. Pressione <**Salvar**>.

Ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume do fone.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldade em ouvir a pessoa com quem está falando no modo Viva-voz. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o telefone no modo Normal.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ].
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar um número ou nome.
4. Pressione a tecla de Confirmação para ver os detalhes da chamada ou [ ] para discar o número.

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.
A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, concertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.
II. CONDIÇÕES DE GARANTIA
A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação de equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com qualquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por qualquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.
III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA
A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas extremamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

Como inserir texto

Para alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, mantenha pressionada a tecla **[*#]** e selecione o modo de inserção desejado. Para acessar o modo Numérico ou alterar entre letras maiúsculas ou minúsculas, pressione **[*#]**.

Modo T9

1. Pressione **[2]** a **[9]** para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra. A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer caractere.
   Exemplo: Para inserir "Hello" no modo T9, pressione **[4]**, **[3]**, **[5]**, **[5]** e **[6]**.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione **[#]** para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione **[0]** para visualizar palavras alternativas. Caso você não encontre a palavra, pressione **<Adic.>**, insira a palavra desejada e pressione **<Adic.>** para adicionar a palavra ao dicionário.

Modo ABC e abc

Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante.

Por exemplo, pressione a tecla **[2]** três vezes para inserir a letra **"C"** e a tecla **[5]** duas vezes para inserir a letra **"K"** no modo ABC.

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Para acessar o modo de Símbolos, mantenha a tecla **[#]** pressionada. Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados. Você pode pressionar [Para baixo] ou [Para cima] para exibir mais símbolos.

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **<Limpar>**. Para apagar todos os caracteres de uma vez só, mantenha a tecla **<Limpar>** pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione **[#]**.
- Para inserir sinais de pontuação, pressione **[1]**.

Como enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Nova mensagem.**
2. Insira um número de destino e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione **<Opções>** → **Enviar** para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **Entrada** → uma mensagem.

Como configurar e utilizar alarmes

Para configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Selecione um alarme vazio e defina seus detalhes.
3. Pressione **<Salvar>** ou pressione **<Opções>** → **Salvar**.

Para interromper um alarme

1. Pressione qualquer tecla para fazer o alarme parar quando a função soneca estiver desativada.
2. Pressione **<OK>** ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada ou pressione **<Soneca>** ou qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Para desativar um alarme

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Selecione o alarme que você deseja desativar e percorra para a Esquerda ou Direita para desativá-lo.
3. Pressione **<Salvar>**.

Como adicionar um contato

Seu telefone é predefinido para salvar contatos na memória do telefone. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Configurações → Aplicações → Agenda → Salvar contatos no** → uma posição de memória.

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione **<Opções>** → **Novo contato** → uma posição de memória (Telefone ou Chip).
2. Selecione um tipo de número (se necessário) e insira as informações do contato..
3. Pressione a tecla de Confirmação ou **<Opções>** → **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Como ativar a lanterna

A função Lanterna o auxilia enxergar em lugares escuros.

Para ativar a função Lanterna, mantenha pressionada a tecla de navegação para cima no modo de Espera.

Para desativá-la, mantenha pressionada a tecla de navegação para cima novamente.

Como ouvir o rádio FM

1. Conecte um fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, pressione **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione **<Sim>** para iniciar uma sintonia automática.
   O rádio busca e salva estações de rádio disponíveis automaticamente.

   A primeira vez que você acessar o rádio, será solicitado o início de uma busca automática.
5. Pressione para a esquerda ou direita para selecionar uma estação de rádio.
6. Para desligar o rádio, pressione a tecla de Confirmação

Como ativar e enviar uma mensagem SOS

Em uma emergência, você pode enviar mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda.

Como configurar a função Mensagem SOS

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Configurações → Mensagem SOS → Opções de envio**.

   A primeira vez que você ativar a mensagem SOS, você deverá registrar os destinatários.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ativá-la.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários. Pressione a tecla de Confirmação para acessar a lista de contatos.
4. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.
5. Pressione **<Opções>** → **Salvar** para salvar os destinatários.
6. Pressione [Para baixo] e ajuste o número de repetições da Mensagem SOS.
7. Pressione **<Salvar>** → **<Sim>**.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com as teclas bloqueadas, pressione a tecla **[⌐╦]** quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para números predefinidos.
2. O telefone muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
3. Para sair do modo SOS, pressione [⌐╦].

Ativar a função Mobile Tracker

O Mobile Tracker é uma função que ajuda você a rastrear seu telefone perdido. Esta função ajuda você a rastrear seu telefone quando ele for roubado, e quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.

Esta função pode não estar disponível devido a certas funções suportadas pelo seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, pressione **Configurações → Segurança → Mobile Tracker.**
2. Insira sua senha e pressione **<OK>**.

   A primeira vez que você acessar o Mobile Tracker, você deverá criar uma senha e confirmá-la.
3. Pressione a tecla de navegação [Esquerda] ou [Direita] para ativar a função Mobile Tracker.
4. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para acessar a lista de destinários.
5. Pressione **<Opções>** → **Contatos** para abrir a lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação**.**
7. Selecione um número, se necessário.
8. Ao terminar, pressione **<Opções>** → **Adicionar** para retornar à lista de destinatários.
9. Pressione **<Opções>** → **Salvar** para salvar os destinatários.
10. Vá para baixo e insira o nome do remetente.
11. Pressione a tecla de Confirmação → **<Aceitar>.**

Mapa do menu

1. Chamadas
   - 1.1 Todas
   - 1.2 Perdidas
   - 1.3 Recebidas
   - 1.4 Efetuadas
   - 1.5 Gerenciador
2. Agenda
   - 2.1 Contatos
   - 2.2 Lista FDN
   - 2.3 Novo contato
   - 2.4 Favoritos
   - 2.5 Meus números
   - 2.6 Gerenciamento
3. Rádio FM
4. Jogos
5. Mensagens
   - 5.1 Nova mensagem
   - 5.2 Entrada
   - 5.3 Enviadas
   - 5.4 Saída
   - 5.5 Rascunhos
   - 5.6 Modelos
   - 5.7 Configurações
   - 5.8 Broadcast
6. Calendário
7. Aplicações
   - 7.1 Alarmes
   - 7.2 Bloco de notas
   - 7.3 Calculadora
   - 7.4 Conversor
   - 7.5 Lanterna
   - 7.6 Contagem regressiva
   - 7.7 Cronômetro
8. SIM-AT*
9. Configurações
   - 9.1 Perfis
   - 9.2 Visor
   - 9.3 Hora e data
   - 9.4 Telefone
   - 9.5 Segurança
   - 9.6 Aplicações
   - 9.7 Rede
   - 9.8 Memória
   - 9.9 Zerar

* Exibido somente se suportado pelo seu Chip. O nome deste menu varia conforme seu provedor de serviços.

Referência rápida das funções

Menu	Descrição
Menu > Chamadas >Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Duração	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Custo	Veja o custo de chamadas recentes que você efetuou, se suportado por seu Chip.
Menu > Agenda > Contatos	Procure contatos na agenda
Menu > Agenda > Lista FDN	Crie uma lista de contatos para usar no modo FDN (Números de Discagem Fixos). Apenas chamadas para números específicos são permitidas.
Menu > Agenda > Novo contato	Adicione um novo contato na agenda de telefones.
Menu > Agenda > Favoritos	Armazene os números discados por você com mais freqüência.
Menu > Agenda > Meus números	Veirifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.
(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (ferrugem, maresia, descarga elétrica e outros).
IV. BATERIA
A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
V. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO
Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionais graves acidentes.

Menu	Descrição
Menu > Agenda > Gerenciamento	Copie todos os contatos entre o Chip e a memória do telefone, apague todos os contatos da agenda ou acesse outras configurações da agenda de telefones.
Menu > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio usando as teclas de navegação Para cima e Para baixo. Primeiro, você deve conectar seu aparelho com o fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.
Menu > Jogos	Acesse jogos do seu celular.
Menu > Mensagens > Nova mensagem	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Entrada	Acesse as mensagens que você recebeu.
Menu > Mensagens > Enviadas	Acesse as mensagens que você enviou.

Menu	Descrição
Menu > Mensagens > Saída	Acesse as mensagens que estão para ser enviadas ou falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Rascunhos	Acesse as mensagens salvas para serem enviadas no futuro.
Menu > Mensagens > Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Mensagens > Broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.
Menu > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.
Menu > Aplicações > Alarmes	Configure alarmes para horários específicos.
Menu > Aplicações > Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Menu > Aplicações > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.

Menu	Descrição
Menu > Aplicações > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Aplicações > Lanterna	Ative a função lanterna do seu telefone.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > SIM-AT	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu pode ser diferente, dependendo de sua operadora.
Menu > Configurações > Perfis	Altere as configurações de som do telefone para situações ou eventos diferentes.
Menu > Configurações > Visor > Papel de parede	Selecione uma imagem de fundo para ser exibida na tela inicial.
Menu > Configurações > Visor > Meu tema	Selecione um padrão de cor para o modo de Menu.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Visor > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Configurações > Visor > Modo econômico	Ative o modo de economia de energia.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Brilho	Ajuste o brilho do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Contraste do LCD	Ajuste o contraste do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor permanece ligada.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Menu > Configurações > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente.
Menu > Configurações > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Configurações > Telefone > Bloqueio automático	Configure o telefone para bloquear automaticamente o teclado nos períodos de inatividade.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear Chip	Configure o telefone para funcionar apenas com o Chip atual ao atribuir um código de bloqueio do Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu Chip contra o uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso a registros de chamada, contatos e mensagens.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Mobile Tracker	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.
Menu > Configurações > Aplicações > Chamadas	Configure opções para funções de chamada.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Aplicações > Mensagens	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.
Menu > Configurações > Aplicações > Agenda	Personalize as configurações de uso da agenda de telefone.
Menu > Configurações > Aplicações > Chamada falsa	Ajuste as configurações da função de chamada falsa, podendo definir um temporizador para a chamada.
Menu > Configurações > Rede	Selecione a rede a ser utilizada quando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Menu > Configurações > Memória	Acesse as informações de memória do telefone ou do Chip, ou limpe a memória do telefone.
Menu > Configurações > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.